




Digital Accelerator



Xperteye

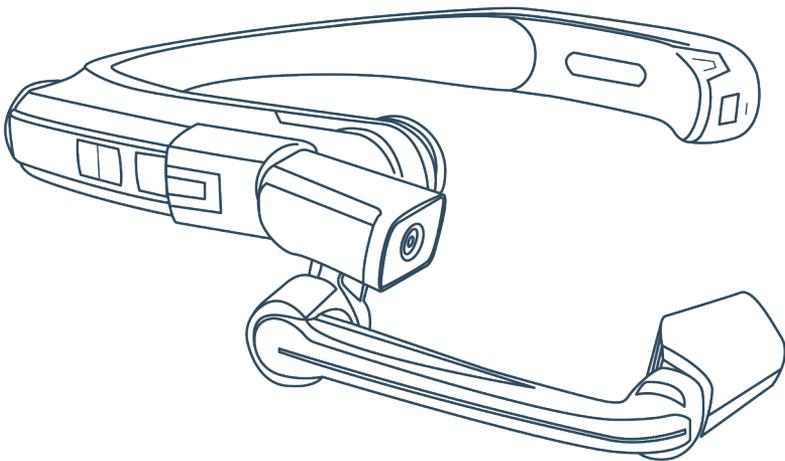

RealWear *Kurzanleitung*


XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Verbinden der RealWear Datenbrille


Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet) aufgeladen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt C – „Beenden von XpertEye und Aufladen der Geräte“.

1

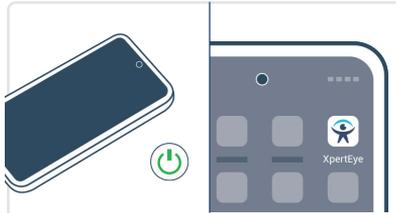


Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.

2

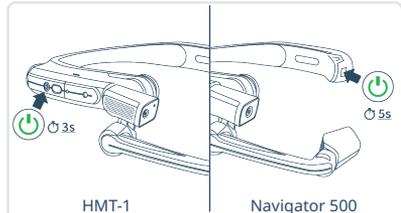

Schalten Sie die RealWear Datenbrille ein, indem Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

3

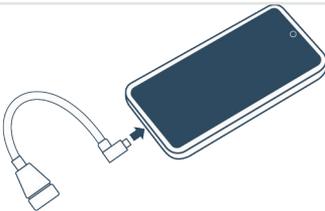


Verbinden Sie das USB/USB-C-Kabel (Buchse) mit dem Gerät.

4



Verbinden Sie das USB/USB-C-Kabel (Stecker) mit der Buchse.

5

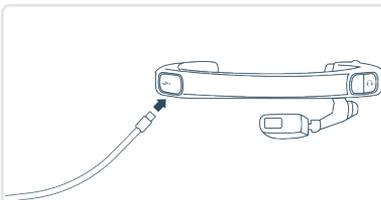

Verbinden Sie den USB-C-Anschluss mit der RealWear Datenbrille.

Hinweis: Je nach Ihrem RealWear Modell (HMT-1 oder N500) kann sich die Seite des USB-C-Anschlusses ändern.

6



Sobald die RealWear Datenbrille verbunden ist, rufen Sie die Anwendung XpertEye Advanced auf. Es können Android-Autorisierungsanfragen erscheinen. Akzeptieren Sie die Verwendung der RealWear Kamera.

7




Schließen Sie die Ohrhörer an das Gerät an.

B. Verbinden der RealWear Datenbrille und der Powerbank mit dem Hoster*


Bevor Sie die XpertEye-Lösung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät (Smartphone oder Tablet) aufgeladen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt C - „Beenden von XpertEye und Aufladen der Geräte“.

1

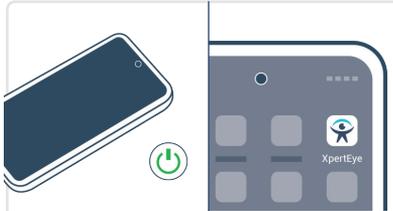


Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Anwendung XpertEye Advanced.

2

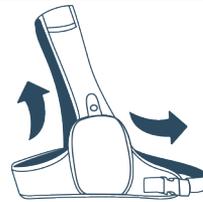


Klappen Sie das Holster auf.

3

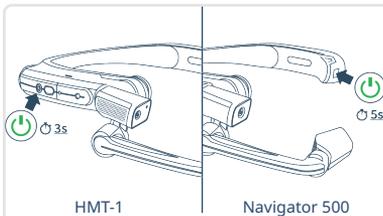


Schalten Sie die RealWear Datenbrille ein, indem Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

4

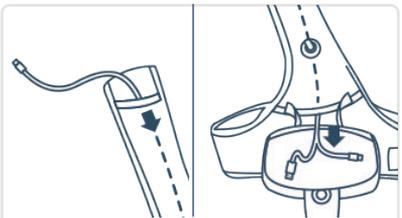

Führen Sie das Y-Kabel durch den Holster mit dem doppelten Ende nach unten und dem einfachen Ende nach oben.

5

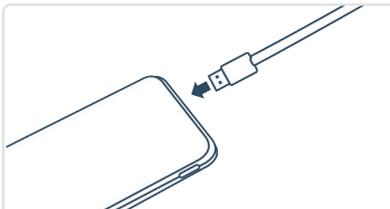

Verbinden Sie den violetten USB-A-Anschluss mit der Powerbank.

6




Stecken Sie die Powerbank in die Innentasche.

7




Verbinden Sie den weißen USB-C-Anschluss mit dem Gerät.

8

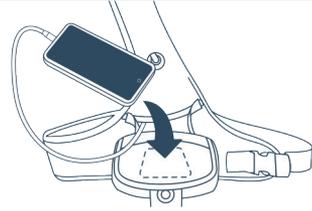

Befestigen Sie das Gerät an der Holstertasche.

9

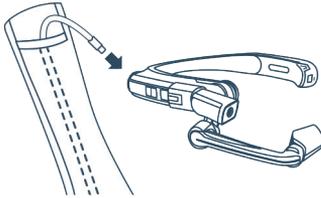


Verbinden Sie den blauen USB-C-Anschluss mit der RealWear Datenbrille.

10




Sobald die RealWear Datenbrille verbunden ist, rufen Sie die Anwendung XpertEye Advanced auf. Es können Android-Autorisierungsanfragen erscheinen. Akzeptieren Sie die Verwendung der RealWear Kamera.

11

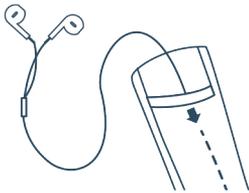

Führen Sie die Ohrhörer durch den Holster, von oben nach unten.

12

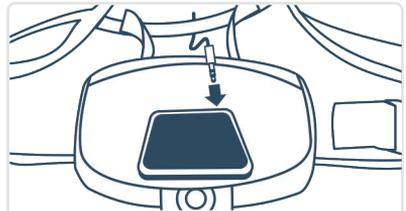


Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Gerät und schließen Sie den Reißverschluss des Holsters.

*** Der Holster und die Powerbank sind möglicherweise nicht in Ihrem XpertEye Advanced Kit enthalten.**


C. Beenden und Laden Sie die XpertEye-Lösung

1

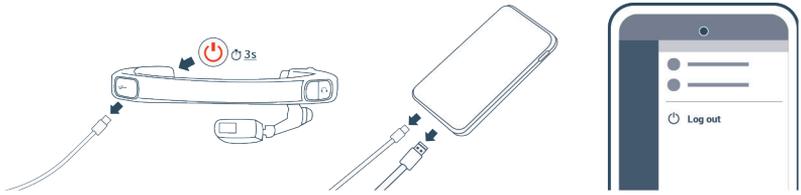

- Trennen Sie den Stecker der RealWear Datenbrille und drücken Sie 3 Sekunden lang die Einschalttaste.
- Ziehe den Stecker der Powerbank.
- Drücken Sie im XpertEye-Menü **Abmelden**.

2

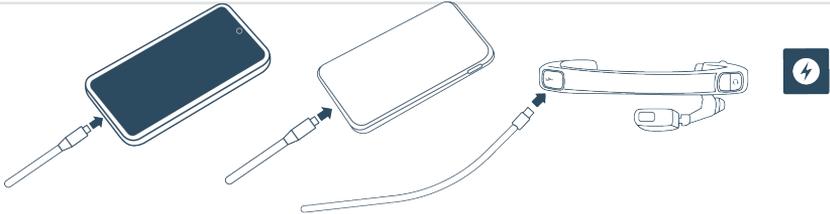

- Verwenden Sie das USB-C-Kabel, um die RealWear Datenbrille zu laden (≈ 1h30).
- Laden Sie die Powerbank mit einem Netzteil auf.
- Laden Sie das Gerät mit dem dedizierten Ladegerät auf.

Hinweis: Je nach Ihrem RealWear Modell (HMT-1 oder N500) kann sich die Seite des USB-C-Anschlusses ändern.

