




Digital Accelerator

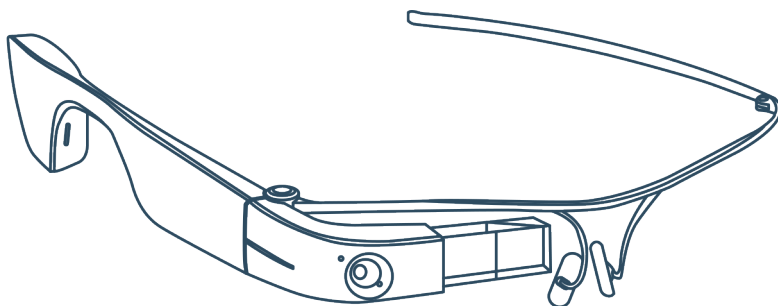

Glass Enterprise Edition 2

Guide de démarrage

XpertEye Advanced

amaxperteye.com

A. Glass EE2


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette) et les Glass EE2 sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - « Quitter et charger la solution XpertEye ».

1




Allumez votre appareil.

2

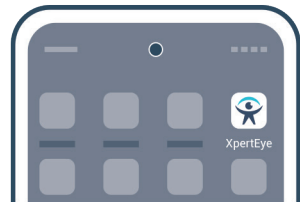


Lancez l'application XpertEye Advanced.

3

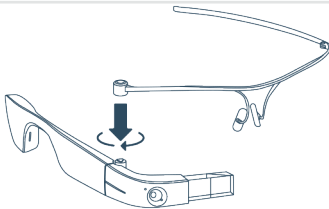


Installez la monture sur les lunettes.

4

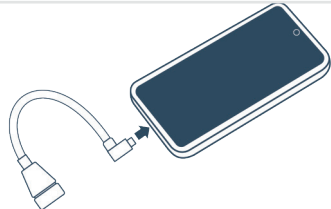


Branchez le câble USB/USB-C (femelle) sur l'appareil.

5

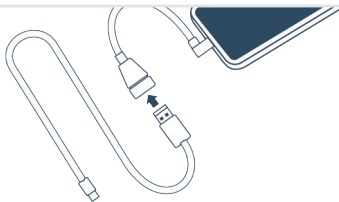


Branchez le câble USB/USB-C (mâle) et connectez-le au port femelle.

6

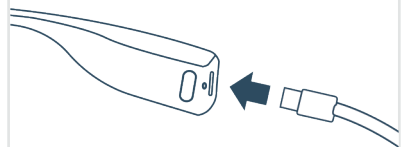


Branchez le câble USB-C sur les lunettes. Les Glass EE2 démarrent automatiquement.
Note : Lorsque vous utilisez les Glass EE2, le mode veille est activé automatiquement.

7

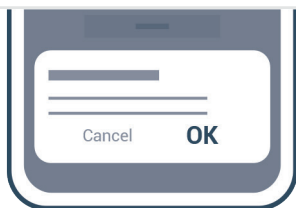

Une fois les lunettes allumées, rendez-vous dans l'application XpertEye Advanced et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des lunettes.

8

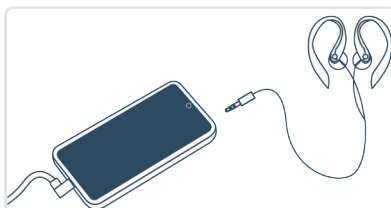

Branchez les écouteurs sur l'appareil.

B. Glass EE2, holster et batterie hub


Avant d'utiliser la solution XpertEye, assurez-vous que votre appareil (smartphone ou tablette), les Glass EE2 et la batterie hub sont chargés. Pour plus d'informations, consultez la section C - « Quitter et charger la solution XpertEye ».

1



Allumez votre appareil.

2

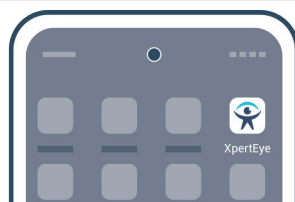

Lancez l'application XpertEye Advanced.


3



Activez le mode Hub en appuyant deux fois sur le bouton de démarrage de la batterie hub.

Note : Un voyant bleu indique que le mode hub est activé.

4

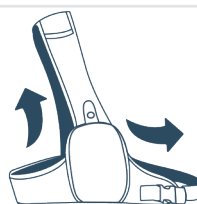


Dépliez le holster.

5




Faites passer le câble USB-C à travers le holster, de l'arrière vers l'avant.

6

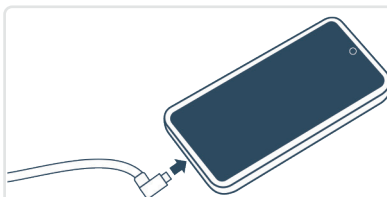


Branchez le câble USB-C sur l'appareil.

7

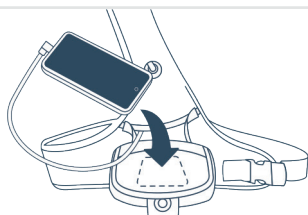

Placez l'appareil dans la poche du holster.

8

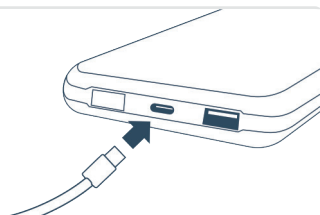


Branchez le câble USB-C sur la batterie hub.

9




Placez la batterie hub dans la poche arrière.

10

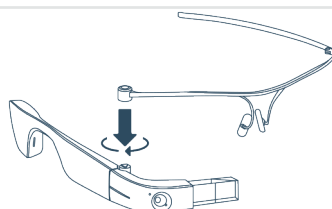


Installez la monture sur les lunettes.

11

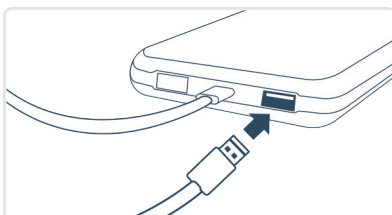

Prenez le câble USB/USB-C et branchez le port USB sur la batterie hub.


12

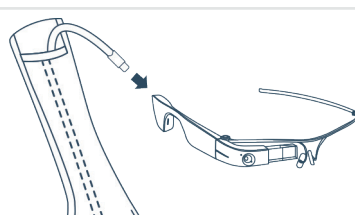

Passez le câble USB-C à travers le holster du bas vers le haut et branchez-le sur les lunettes. Les Glass EE2 démarrent automatiquement.


Note : Lorsque vous utilisez les Glass EE2, le mode veille est activé automatiquement.

13

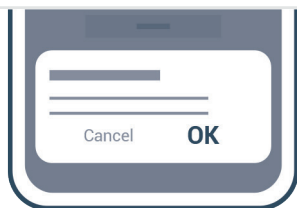


Une fois les lunettes allumées, rendez-vous dans l'application XpertEye Advanced et acceptez les demandes d'autorisation Android pour utiliser la caméra des lunettes.

14

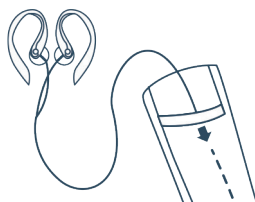

Passez les écouteurs à travers le holster, du haut vers le bas.


15

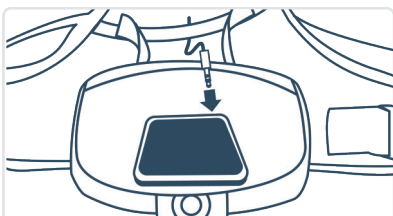

Branchez les écouteurs sur l'appareil, puis fermez le holster.


C. Quitter et charger la solution XpertEye

1

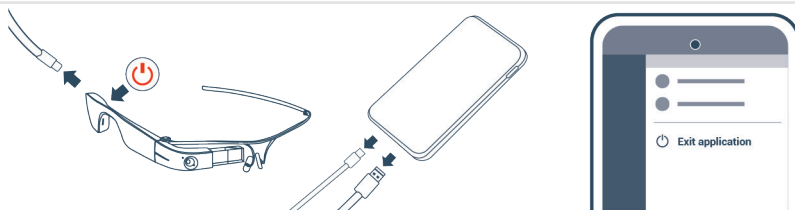

- a. Débranchez les lunettes et appuyez sur le bouton de démarrage.
- b. Débranchez la batterie hub.
- c. Depuis le menu XpertEye, appuyez sur **Fermer l'application**.

2

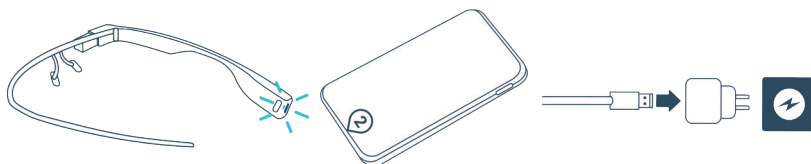

- a. Chargez les lunettes avec un câble USB/USB-C et une prise secteur.
- b. Répétez cette opération avec la batterie hub (port n°2).
- c. Chargez l'appareil avec le chargeur dédié.

Note :

Temps de charge des Glass EE2 : 40 minutes

Voyant clignotant : Batterie en charge

Voyant fixe : Batterie chargée

